


Bedienungsanleitung

METTLE Funk-Fernbedienung WR-L 2,4 GHz

Technische Daten:

- Modell: METTLE WR-L
- Frequenz: 2,4 GHz
- Gewicht: 84 g
- Abmessungen: 84x45x35 mm
- max. Distanz: bis 15 m
- Stromversorgung: 2x AAA 1,5 V Batterien oder Akkus
- Anzahl Kanäle: 10x10

Diagramm:

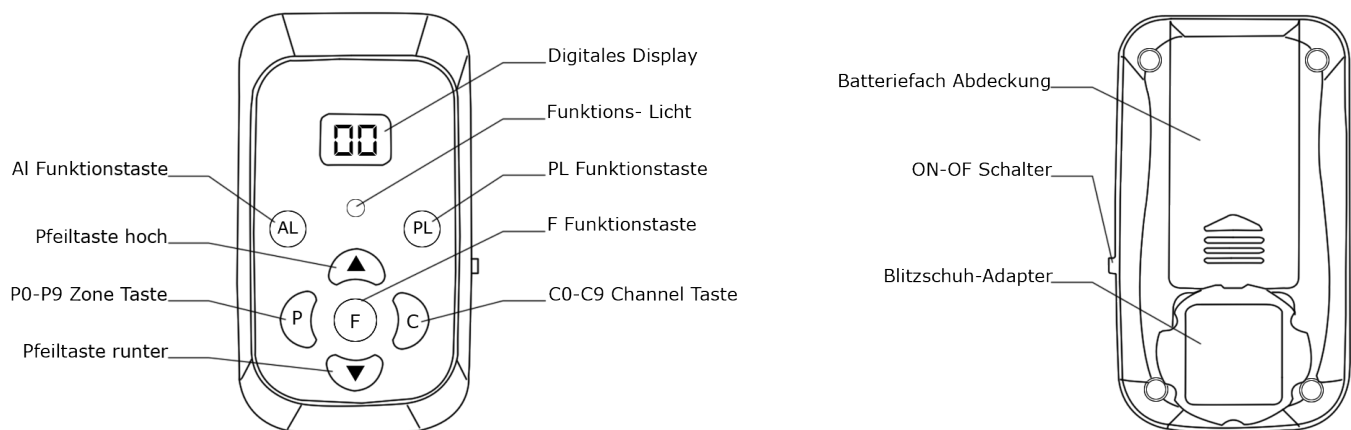

Inhalt

1. Einstellen der Kanäle
2. Helligkeit einstellen von einzelnen Flächenleuchten
3. Helligkeit einstellen von mehreren Flächenleuchten gleichzeitig
4. Verwendung der Funktionstasten
5. Warnhinweise

1. Einstellen der Kanäle

Mit der METTLE Fernbedienung WR-L ist es möglich, bis zu 100 verschiedene Kanäle zu erstellen. Pro Kanal lassen sich bis zu 10 Flächenleuchten ansteuern. Theoretisch lassen sich also bis zu 1000 Lampen mit der Fernbedienung bedienen. Um einen Kanal einzustellen, müssen die Buchstaben „P“ für Zone und „C“ für Channel beachtet werden. Zu beiden Buchstaben, lassen sich jeweils Zahlen zuordnen von 0-9, also: P0, P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9 und C0, C1, C2...C9. Das heißt, ein Kanal besteht zum Beispiel aus „P1 C1“ oder „P3 C5“.

Um nun eine Flächenleuchte anzusteuern, müssen Sie den gleichen Kanal auf der Fernbedienung wie auch auf der Flächenleuchte einstellen z.B (P1 C1)

Einstellung eines Kanals auf der Flächenleuchte

1. schalten Sie die Flächenleuchte an
2. es erscheint „P0“ auf dem Display, wählen sie nun, mit Hilfe des Dimmers eine Zone aus (P0-P9) -> z.B. „P1“
3. warten Sie einen Moment bis „C0“ auf dem Display erscheint, um einen Channel auszuwählen (C0-C9), ebenfalls mit Hilfe des Dimmers -> z.B. „C1“

Einstellung eines Kanals auf der Fernbedienung

1. schalten Sie die Fernbedienung ein
2. es erscheint „P0“ auf dem Display, wählen Sie nun mit Hilfe der Pfeiltasten eine Zone aus (P0-P9) -> z.B. „P1“
3. anschließend warten sie bis „C0“ erscheint um einen Channel auszuwählen (C0-C9), ebenfalls mit Hilfe der Pfeiltasten -> z.B. „C1“

Um im Nachhinein einen Kanal auf der Remote zu verstellen, drücken Sie einfach Taste „P“ um die Zone zu verändern und Taste „C“ um den Channel zu verändern.

2. Helligkeit einstellen von einzelnen Flächenleuchten

Mit der Fernbedienung lassen sich ganz bequem die Helligkeiten von verschiedenen Flächenleuchten wireless anpassen. Die Voraussetzung um eine Lampe anzusteuern ist diese, dass die Flächenleuchte und die Fernbedienung auf den gleichen Kanal eingestellt sind. (siehe Punkt 1. Einstellen der Kanäle).

Das Verändern der Helligkeit funktioniert wie folgt:

1. Stellen Sie also zunächst einen beliebigen Kanal an der Flächenleuchte ein z.B. (P1 C1).
2. Im nächsten Schritt stellen sie den gleichen Kanal auf der Fernbedienung ein, in diesem Fall (P1 C1).
3. Nachdem Sie den Kanal auf der Fernbedienung eingestellt haben, erscheint auf dem Display die Dimmzahl „00“
4. stellen Sie nun die gewünschte Helligkeit mit Hilfe der Pfeiltasten ein (Sie können in der Helligkeitseinstellung von 00-60 variieren)
5. nach ca. 3 Sekunden, nachdem Sie die Helligkeit angepasst haben, geht der Display der Fernbedienung in einen Standbymodus. Um die Helligkeit erneut zu ändern, drücken Sie einfach wieder einer beiden Pfeiltasten.

3. Helligkeit einstellen von mehreren Flächenleuchten

Wenn Sie z.B. das METTLE PEGASUS VL- 3650 Plus verwenden, können Sie die 3 Flächenleuchten individuell mit der Fernbedienung ansteuern.

Das folgende Beispiel soll den Benutzervorgang deutlich machen:

1. Als erstes stellen Sie ihr gewünschtes Set-Up auf. In diesem Fall, geht es um Produktfotos einer Blume. Die Blume ist auf einem Aufnahmetisch positioniert. Um ein gleichmäßiges Licht zu erhalten, sind zwei Flächenleuchten jeweils rechts und links vom Objekt aufgebaut. Eine dritte Flächenleuchte scheint von oben auf die Blume.



2. Im nächsten Schritt müssen Sie sich überlegen, welche Lampen gleichgeschaltet bzw. den gleichen Kanal verwenden sollen und welche individuell bzw. einen eigenen Kanal bekommen. Sie können natürlich für jede Lampe einen individuellen Kanal anlegen, jedoch ist es in manchen Situationen sinnvoll, eine Gruppe von Lampen synchron zu schalten. In unserem Beispiel ist es deshalb Sinnvoll, die beiden Lampen die rechts und links stehen, auf einen gleichen Kanal zu programmieren, um gleiches Licht von beiden Seiten zu erhalten. Stellen Sie die beiden Flächenleuchten z.B. auf den Kanal (P1 C1) ein.
3. Die Lampe die in unserem Beispiel von oben auf den Aufnahmetisch scheint, wollen wir unabhängig von den anderen beiden Lampen ansteuern. Das bedeutet, dass die Lampe auf einen eigenen Kanal eingestellt werden muss z.B. auf (P1 C2)
4. Haben Sie nun alle Kanäle eingestellt, können Sie nun die Helligkeit mit der Fernbedienung verändern. Um die beiden Flächenleuchten, die rechts und links vom Aufnahmetische stehen anzusteuern, müssen Sie nun den Kanal auf der Fernbedienung einstellen (siehe Punkt 1. Einstellen eines Kanals auf der Fernbedienung). In diesem Fall der Kanal (P1 C1).
5. Um die Flächenleuchte, die von oben auf den Aufnahmetisch scheint anzusteuern, müssen Sie den Kanal dieser Lampe auf der Fernbedienung einstellen. Im unserem Beispiel der Kanal (P1 C2). Drücken Sie einfach die Taste „C“ und Stellen sie die auf „C2“ mit Hilfe der Pfeiltasten. Warten Sie einen Moment bis die Dimmzahl erscheint und stellen dann die Helligkeit ein.

4. Verwendung der Funktionstasten

Die Fernbedienung verfügt des Weiteren über sogenannte Shortcuts. Diese ermöglichen, schnelle Helligkeitseinstellungen vorzunehmen z.B. alle Lampen auf die höchste Helligkeitsstufe einzustellen, unabhängig vom eingestellten Kanal. Dazu verwenden Sie die Funktionstasten „AL“ „PL“ und „F“.

AL= Alle Flächenleuchten auswählen unabhängig des Kanals

PL= Alle Flächenleuchten auswählen die dieselbe Zone (P0-P9) haben

F = Flächenleuchten auf die höchste Helligkeitsstufe (60) fahren/ Helligkeitsstufe rückgängig machen

Die folgende Tabelle liefert eine Übersicht der Schnellfunktionen

F	Ausgewählte Flächenleuchte wird auf die höchste Helligkeitsstufe (60) gebracht
erneutes Drücken von F	Wiederholen Sie die Tastenkombination, fährt die ausgewählte Flächenleuchte auf die zuvor eingestellte Helligkeit
AL + F	Alle Flächenleuchten werden ausgewählt, unabhängig des Kanals und auf die höchste Helligkeitsstufe (60) gebracht
erneutes Drücken von AL + F	Wiederholen Sie die Tastenkombination, fährt jede Lampe auf die zuvor eingestellte Helligkeit
AL + Pfeiltaste hoch/ runter	Alle Flächenleuchten werden ausgewählt, unabhängig des Kanals und können mithilfe der Pfeiltaste stufenlos eingestellt werden
PL + F	Alle Flächenleuchten werden ausgewählt, die in der selben Zone (P0-P9) sind und auf die höchste Helligkeitsstufe (60) gebracht
erneutes Drücken von PL + F	Wiederholen Sie die Tastenkombination, fahren die Flächenleuchten, die sich in der selben Zone befinden, auf die zuvor eingestellte Helligkeit
PL + Pfeiltaste hoch/ runter	Alle Flächenleuchten, die sich in der selben Zone (P0-P9) befinden werden ausgewählt und können mithilfe der Pfeiltaste stufenlos eingestellt werden

Warnhinweise

1. Halten Sie das Gerät sauber. Wenn Sie es reinigen, schalten Sie vorher das Gerät aus.
2. Schalten Sie das Gerät aus und entnehmen Sie die Batterien, wenn Sie das Gerät für längere Zeit nicht nutzen, um das Auslaufen der Batterien zu vermeiden.
3. Platzieren Sie das Gerät nicht in direktes Sonnenlicht oder an Orten die sehr heiß, feucht und staubig sind. Setzen Sie das Gerät nicht bei Tropf- oder Spritzwasser ein.
4. Verwenden Sie keine Lösungsmittel, Benzin, Farben und Pestizide auf dem Gerät.
5. Versuchen Sie, dass Gerät bei Beschädigung nicht zu reparieren. Kontaktieren Sie hierzu den Verkäufer.