

Bedienungsanleitung Tageslicht-Flächenleuchte Modelle NG-48HM (48 Watt) und NG-72HM (72 Watt)



Technische Daten:

Modell	NG-48 HM (48 Watt)	NG-72HM (72 Watt)
Leuchtmittel	2x Tageslichtröhren mit je 24 Watt	2x Tageslichtröhren mit je 36 Watt
Außenmaße	(Höhe x Breite x Tiefe) 35 x 16 x 7 cm	(Höhe x Breite x Tiefe) 46 x 16 x 7 cm
Farbtemperatur	5400° K, Ra > 90	5400° K, Ra > 90
Spannung	230 V	230 V
Sicherung	4 A	4 A
Lebensdauer Leuchtmittel	ca. 6000 Stunden	ca. 6000 Stunden
Flexibler Schwenkarm	Ja	Ja
Lichtstärkeregelung	Nein	Nein



Bedienungshinweise:

Vielen Dank für den Kauf dieser Tageslicht-Flächenleuchte. Damit Sie lange Zeit Spaß an diesem Produkt haben und stets gefahrlos damit arbeiten können, beachten Sie bitte untenstehende Sicherheitshinweise. Um Ihre Leuchte nach dem Auspacken in Betrieb zu nehmen, gehen Sie bitte wie folgt vor:

- 1) Packen Sie die einzelnen Komponenten Ihrer Leuchte vorsichtig aus.
- 2) Nehmen Sie die im Lieferumfang mitgelieferten **Schrauben** und befestigen Sie den mitgelieferten schwarzen flexiblen **Schwanenhals** an der Rückseite Ihrer Tageslicht-Flächenleuchte an den dafür vorgesehenen Löchern. Benutzen Sie dazu einen kleinen passenden Schraubendreher und drehen Sie die Schrauben behutsam und nicht zu stark fest.
- 3) Je nach Einsatzzweck kann der Schwanenhals dank Spigot-Aufnahme auf einem Lampenstativ, einer Tischklemme mit Spigot-Anschluss oder einem Standfuß (alle Vorrichtungen nicht im Lieferumfang enthalten) befestigt werden. Nutzen Sie zum Fixieren die am Ende des Schwanenhalses befindliche **Rändelschraube**. Achten Sie auf einen sicheren Halt der Ringleuchte.
- 4) Ist die Ringleuchte sicher fixiert, kann die Leuchte in die richtige Arbeitsposition gebracht werden, indem der flexible Schwanenhals entsprechend gebogen wird. Wenden Sie dabei keine Gewalt an und überbiegen Sie den Hals nicht. Fassen Sie die Leuchte am hinteren Gehäuse an, wenn Sie diese in der Position verändern.
- 5) Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose. Achten Sie auf die **richtige Spannung!**
- 6) Betätigen Sie zum Einschalten (bzw. Ausschalten) den an der hinteren Gehäusesseite angebrachten Ein-/Ausschalter.
- 7) Die **Sicherung** (4 A) der Ringleuchte befindet sich auf der Gehäuserückseite. Sollte die Sicherung defekt sein schrauben Sie die Abdeckschraube der Sicherung heraus und wechseln die Sicherung aus (Ersatzsicherung im Lieferumfang enthalten). **Achtung: Vorher Netzstecker ziehen!**
- 8) Vermeiden Sie die Benutzung künstlicher Lichtquellen mit anderer Farbtemperatur, um die Farbtemperatur nicht zu verfälschen.
- 9) Um eine möglichst lange Lebensdauer des Leuchtmittels zu erzielen, sollte die Leuchte während des Einsatzes nicht unnötig an- und ausgeschaltet werden.

- 10) Zum Wechseln des Leuchtmittels nur geeignete Ersatz-Leuchtmittel verwenden (siehe Bild unten). **Ziehen Sie den Netzstecker vor dem Wechseln!** Lösen Sie das alte Leuchtmittel aus den Halteklammern und ziehen Sie das Leuchtmittel aus der Steckverbindung. Setzen Sie das neue Leuchtmittel vorsichtig ein!
- 11) Entsorgen Sie die Leuchtmittel nicht in Ihrer Haus-Mülltonne sondern entsorgen Sie diese in einer dafür geeigneten Sammelstelle oder schicken Sie diese zurück an:

SINOADVANCE,
 Dam 95
 41372 Niederkrüchten
 Deutschland

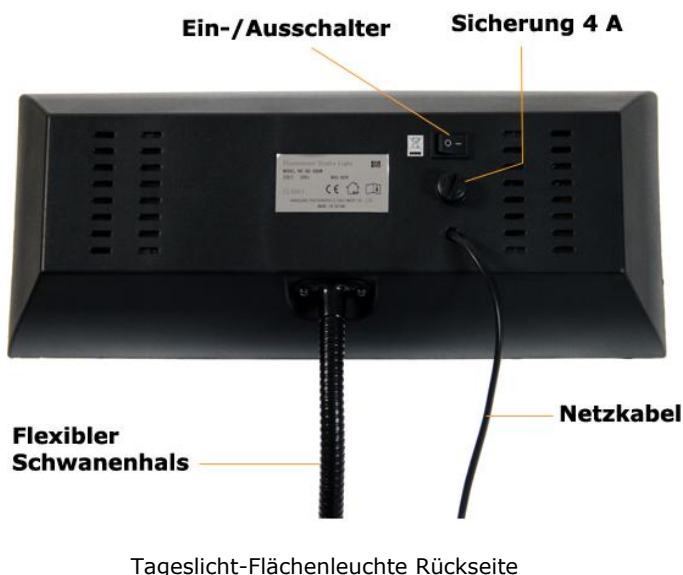

Beispiel: Ersatz-Leuchtmittel 24 Watt für NG-48HM

Sicherheitshinweise:

- Achten Sie auf die richtige Netzspannung!
- Vermeiden Sie es, die Leuchte auszuschalten, indem Sie den Netzstecker ziehen!
- Fassen Sie die Leuchte und den Netzstecker nicht mit nassen Händen an!
- Achten Sie stets darauf, daß die Leuchte ausreichend fixiert ist!
- Legen Sie keine Gegenstände auf die Lampe. Vermeiden Sie den Kontakt der Leuchte mit Öl, Chemikalien, Schmutz oder Feuchtigkeit. Nutzen Sie die Leuchte nur in trockenen Räumen!
- Verwenden Sie zum Reinigen keine scharfen Reinigungsmittel. Nutzen Sie ein weiches Tuch.
- Wenn Sie das Leuchtmittel austauschen wollen, ziehen Sie vorher den Netzstecker und warten Sie bis das Leuchtmittel abgekühlt ist.
- Öffnen Sie das Gehäuse der Leuchte nicht und reparieren Sie defekte Leuchten nicht selbst! Wenden Sie sich zur Reparatur an Ihren Händler!



Hersteller: Nanguang Photographic Equipment Corporation LTD
 ADD: Wenhua RD, Dongli Chenghai, Shantou Guangdong, China
 Zip Code: 515829, Tel.: +86-754-85751187, Fax: +86-754-85300887