

Anleitung METTLE Windmaschine W-120 stufenlos regelbar mit Kabelfernbedienung



Diese kompakte Windmaschine bringt Bewegung in Ihre Bilder! Der Effekt von wehender Kleidung und wehenden Haaren kann mit dieser Windmaschine spielend leicht erzeugt werden.



Lieferumfang:

- 1x Windmaschine
- 1x abnehmbarer Luftführungskasten
- 1x Kabelfernbedienung

Technische Daten:

- Abmessungen (LxBxH): ca. 34x24x16 cm
- Gewicht: 4,0 kg
- Abgabeleistung: 120 Watt
- Neigungsverstellung über Feststellschraube
- Kabelfernbedienung mit stufenloser Leistungsregelung
- Anschluss: 220 Volt, Frequenz 50 Hz
- Sicherung: 5,5 A
- Luftmenge: ca. 5,5 m³/min



Bedienungshinweise:


Bevor Sie die Windmaschine das erste Mal verwenden, müssen Sie die im Lieferumfang mitgelieferten Komponenten wie folgt zusammenbauen:

Befestigen Sie zunächst den Luftführungskasten auf der Vorderseite des Windmaschinen-Gehäuses. Dazu die auf der Oberseite befindliche Schraube (M4x12) lösen, Luftführungskasten aufschieben und mit Schraube (M4x12) wieder befestigen (vgl. nebenstehende Abbildung). Anschließend muß die mitgelieferte Kabelfernbedienung mittels Stecker mit dem Kabel der Windmaschine verbunden werden.

Befestigen Sie nun die Windmaschine auf einem stabilen Studiostativ mit Spigot durch Festziehen der Schraube (3). Stecken Sie den Stecker in eine Steckdose mit geeigneter Spannung (220 V/ 50 Hz).

Nutzen Sie zur Einstellung der gewünschten Luftstrom-Stärke den Drehregler (9) der Kabelfernbedienung.

Mit Feststellschraube (6) kann die Windmaschine in der Neigung verstellt werden.
Sollte ein Wechsel der Sicherung notwendig sein, drehen Sie die alte Sicherung aus Buchse (10) heraus und setzen eine neue Sicherung 5,5 A ein.

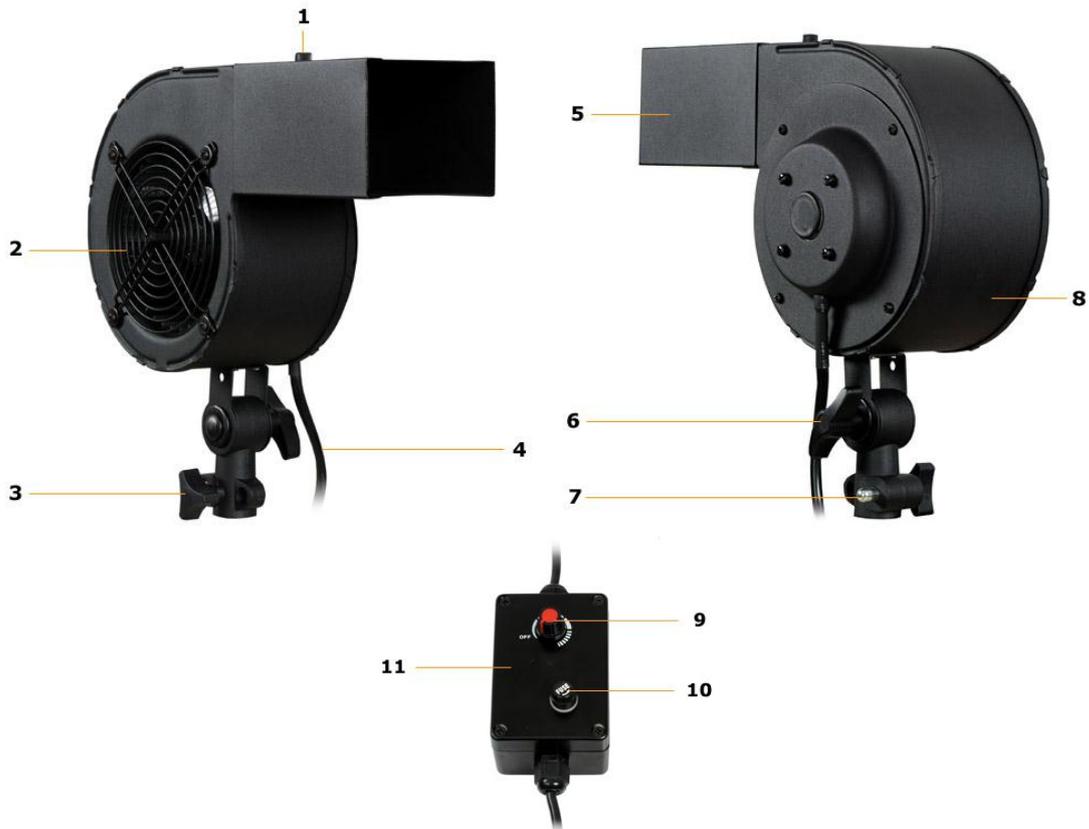

Legende:

- (1) Befestigungsschraube für vorderen Luftführungskasten
- (2) Schutzgitter und Lufteinlass
- (3) Feststellschraube für Stativaufnahme
- (4) Stromkabel
- (5) Luftführungskasten
- (6) Feststellschraube zur Neigungsverstellung
- (7) Sicherungsmechanismus (Sicherungsbolzen)
- (8) Metallgehäuse
- (9) Drehregler für Motor (stufenlos) und Ein-/Ausschalter
- (10) Sicherung
- (11) Kabelgebundene Fernbedienung

Sicherheitshinweise:

- Auf richtige Netzspannung achten! Zum Säubern und bei Nichtbenutzung Netzstecker ziehen!
- Gerät nur in trockenen Räumen benutzen.
- Gerät nur für bestimmungsgemäße Verwendung im Fotobereich einsetzen!
- Nicht in die Hände von Kindern geben.
- Gerät nicht öffnen! Kaputtes Gerät zum Fachhändler oder Hersteller einschicken!
- Achten Sie darauf, dass keine Gegenstände in den Luftführungskasten und den Lufteinlass kommen!
- Achten Sie auf einen stabilen Stand des Stativs!
- Verwenden Sie die Windmaschine nur mit dem mitgelieferten Luftführungskasten!



Hersteller: Mettler Photographic Equipment Corporation

No.21-1,Hengshan Road,Xinbei District, Changzhou, Jiangsu, China 213022

Tel: +86-519-85087171 85087172

Fax: +86-519-85017503

Http:// www.mettlercorp.cn